





i DESIGN



Link

統計分析儀器連線軟體

i-Link

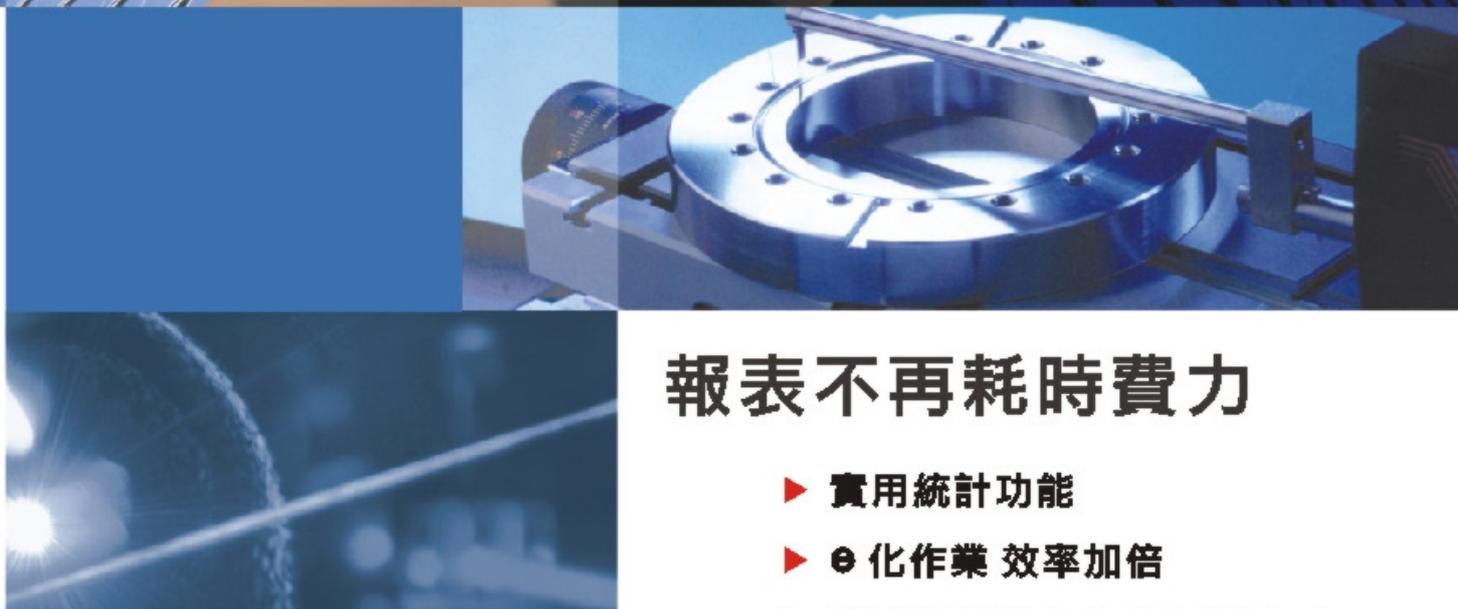

報表不再耗時費力

- ▶ 實用統計功能
- ▶ e 化作業 效率加倍
- ▶ 儀器數據輸入 報表迅速完成



i-Link 儀器連線軟體



1. 儀器連線，數位化數據擷取

可連接卡尺、量錶、外徑測微器、高度計、線性規、三次元等各式數位儀器，數據蒐集，節省時間、減少誤判和筆誤，量測資料迅速完成。




2. 自動合格判定

可自訂規格公差，軟體自動判別合格與否，聲音、顏色即時警示，操作簡易，介面人性化。




3. S P C 分析功能、數據統計

加強製程能力管理，達到品質穩定目標，圖形分析、可繪出直方圖、 $\bar{X} - R$ 圖、 $X - Y$ 推移圖，計算Max、Min、AVG、標準差、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk。

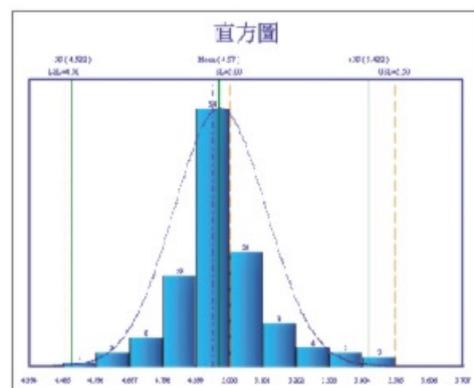




i-Link DESIGN

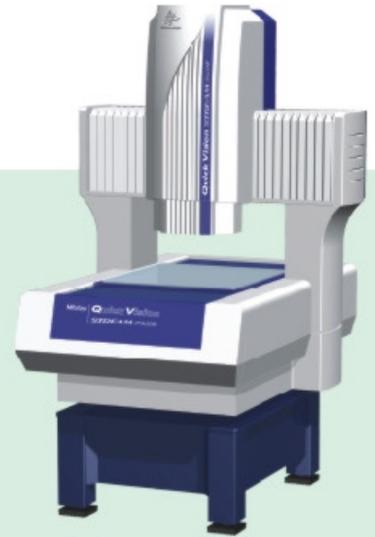

4. 自訂表格，套用公司各式報表，並可匯至 Excel

您還在手寫報表嗎？i-Link可自行設計檢驗表，量測報告，匯至報表輕鬆完成。

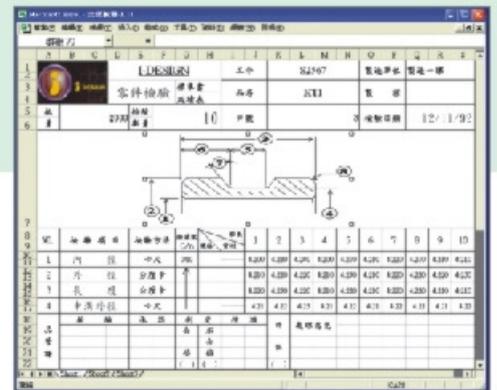

5. 層別分析，不良原因即時追蹤

6. 簡易操作，圖形即時顯示

數據蒐集，即時顯示推移圖，並可顯示最大、最小值，測量基本資料與不良數統計，檔案複製，搜尋式開檔人性介面，操作最方便。



7. 完整搜尋日報，週報，月報表，迅速便捷

歷史資料不遺失，檔名、時間查詢快速容易。

8. 數位網路資訊整合

透用網路資料庫，串連各工作站，達到資料統一，查詢方便，即時整合製程資訊。

